


## Alarmas


### Señal de alarma

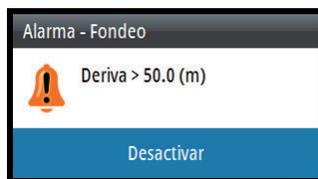


### Confirmación de las alarmas

Confirme las alarmas pulsando el botón giratorio. Si la condición de alarma persiste, aparece de nuevo un aviso cada cierto tiempo hasta que dicha condición desaparezca.

### Activación del sistema de alarmas y de la sirena de alarma

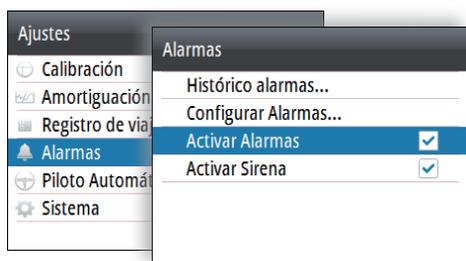


### Acceso a la lista de dispositivos

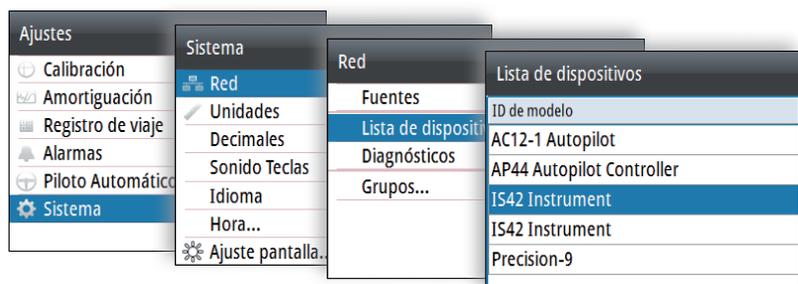

## AP44


**SIMRAD****ES**

## Guía rápida

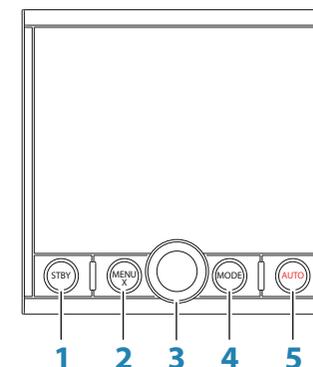

<b>1</b>	Tecla <b>STBY</b> Púlsela para poner el piloto automático en modo En espera.
<b>2</b>	Tecla <b>MENU/X</b> Sin ningún menú activo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Púlsela para acceder al menú Ajustes</li><li>• Manténgala pulsada para mostrar el cuadro de diálogo de configuración de la pantalla</li></ul> Funcionamiento de menús y cuadros de diálogo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Púlsela para volver al nivel de menú anterior o para salir de un cuadro de diálogo.</li></ul>
<b>3</b>	Botón giratorio Funcionamiento de menús y cuadros de diálogo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Gire el botón para desplazarse hacia arriba o hacia abajo por los menús y cuadros de diálogo</li><li>• Gírelo para ajustar un valor</li><li>• Púlselo para seleccionar una opción del menú y acceder al siguiente nivel de menú</li></ul> En el modo FU: <ul style="list-style-type: none"><li>• Gírelo para establecer el ángulo del timón</li></ul> En modo Automático, Sin deriva y Viento: <ul style="list-style-type: none"><li>• Gírelo para cambiar el rumbo, curso o ángulo de viento establecido</li></ul>
<b>4</b>	Tecla <b>MODE</b> Púlsela para mostrar la lista de modos disponibles.
<b>5</b>	Tecla <b>AUTO</b> Púlsela para poner el piloto automático en modo automático

## Página Piloto automático

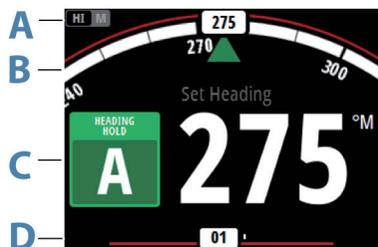

El contenido varía según el modo que esté activo. Todos los modos incluyen:

- Respuesta (AC12N/AC42N/SG05) / Perfil (NAC-2/NAC-3) modo (A)
- Indicador de rumbo, analógico y digital (B)
- Indicación de modo del piloto automático (C)
- Indicador de timón, analógico y digital (D)

## Configuración de la pantalla



Cuando está activo el campo Nivel iluminación, las siguientes pulsaciones de la tecla **MENU** ajustan el nivel de retroiluminación en incrementos del 30 %.

## Selección de un modo de piloto automático con la tecla MODE

Pulse la tecla MODE y seleccione la opción pertinente de la lista.



## Modos de piloto automático

Modo	Activa	Pantalla del modo	Botón giratorio	
			Pulsar	Girar
En espera			Cambia al Modo FU	Ninguna acción
FU	En cualquier modo: seleccione la opción FU en la lista de modos.  En el modo En espera: pulse el botón giratorio.		Ninguna acción	Establece el ángulo del timón
Automático			Ninguna acción	Ajusta el rumbo establecido
Viento*	En el modo Automático: Seleccione la opción Viento de la lista de modos		Ninguna acción	Ajusta el viento establecido
Sin deriva	En el modo Automático: seleccione la opción Sin deriva en la lista de modos.		Ninguna acción	Ajusta el curso establecido
NAV	En cualquier modo: seleccione la opción NAV en la lista de modos.		Ninguna acción	Ninguna acción

➔ **Nota:** \* Modo sólo está disponible si el tipo de embarcación se fija en Velero.