


## Alarmen


### Alarmindicatie

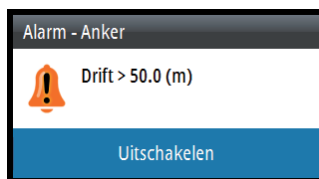


### Alarmen bevestigen

Bevestig een alarm door op de draaiknop te drukken. Zolang de alarmconditie bestaat, wordt met bepaalde tussenpozen een herinnering weergegeven.

### Het alarmsysteem en de alarmsirene inschakelen

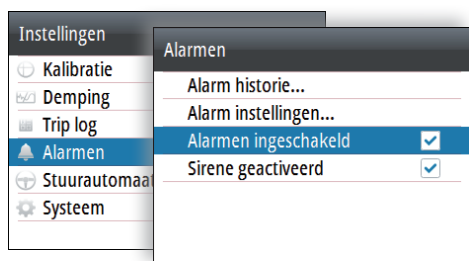


### Navigeren naar de toestellijst

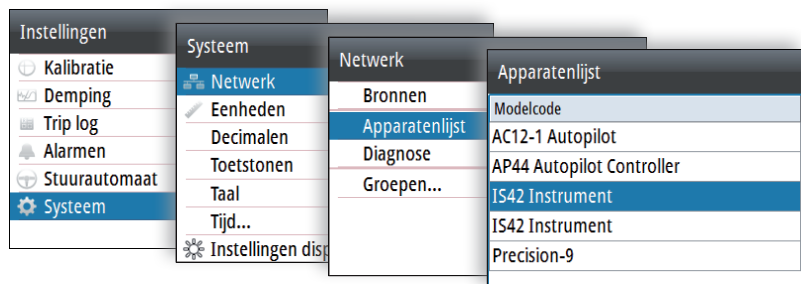

## AP44


**SIMRAD****NL**

## Verkorte handleiding

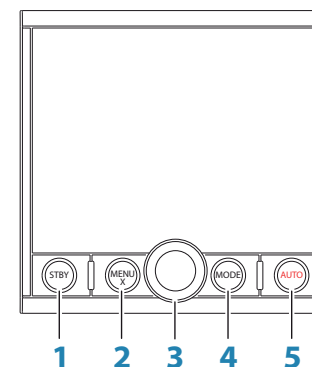


<b>1</b>	De knop <b>STBY</b> Druk in om de stuurautomaat op standby te zetten.
<b>2</b>	De knop <b>MENU/X</b> Als er geen menu actief is: <ul style="list-style-type: none"><li>• Druk in om het menu Instellingen te openen</li><li>• Houd de knop ingedrukt om het dialoogvenster Display instellen te openen</li></ul> Werking bij menu's en dialoogvensters: <ul style="list-style-type: none"><li>• Druk in om naar het vorige menuniveau te gaan of om een dialoogvenster te sluiten</li></ul>
<b>3</b>	Draai knop Werking bij menu's en dialoogvensters: <ul style="list-style-type: none"><li>• Draai om in menu's en dialoogvensters omhoog of omlaag te navigeren</li><li>• Draai om een waarde aan te passen</li><li>• Druk in om een optie in het menu te selecteren en het volgende menuniveau te openen</li></ul> In de FU-modus: <ul style="list-style-type: none"><li>• Draai om de roerhoek in te stellen</li></ul> In de AUTO-, Geen drift- of Wind-modus: <ul style="list-style-type: none"><li>• Draai om de ware koers, de grondkoers of de windhoek aan te passen</li></ul>
<b>4</b>	De knop <b>MODE</b> Druk in om de moduslijst te openen
<b>5</b>	De knop <b>AUTO</b> Druk in om de stuurautomaat op de AUTO-modus te zetten

## De stuurautomaatpagina

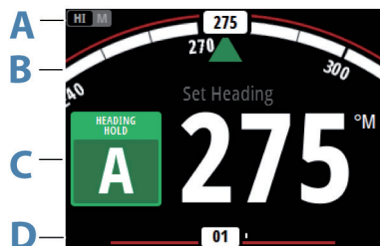

- De inhoud is afhankelijk van de actieve modus. Alle modi bevatten:
- Reactie (AC12N/AC42N/SG05)/Profiel (NAC-2/NAC-3)-modus (A)
  - Koersindicator, analoog en digitaal (B)
  - Indicator voor de stuurautomaatmodus (C)
  - Roerindicator, analoog en digitaal (D)


## Display instellen

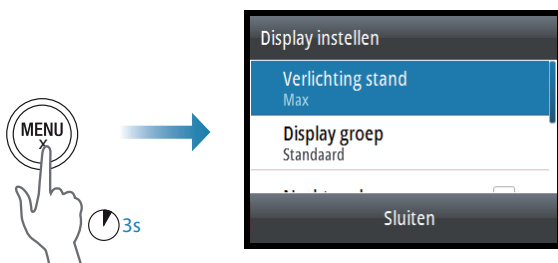

Als het veld voor het instellen van het schermverlichtingsniveau actief is, wordt de helderheid elke keer dat u op de knop **MENU** drukt met 30% omlaag gesteld.

## Een stuurautomaatmodus selecteren met de knop MODE

Druk op de knop **MODE** en selecteer de gewenste modus uit de moduslijst.

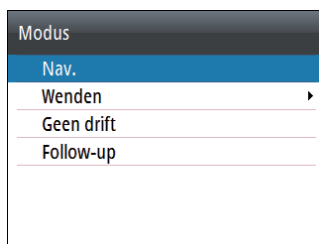

## Stuurautomaatmodi

Modus	Activeren	Modusscherm	Draaiknop	
			Drukken	Draaien
Standby			Over-schakelen naar FU-modus	Geen actie
Follow-up	In elke modus: selecteer de optie Follow-up in de moduslijst.  In de standbymodus: druk op de draaiknop.		Geen actie	De roerhoek instellen
AUTO			Geen actie	De ingestelde ware koers aanpassen
Wind*	In de AUTO-modus: selecteer de optie Wind in de moduslijst.		Geen actie	De ingestelde wind aanpassen
Geen Drift	In de AUTO-modus: selecteer de optie Geen drift in de moduslijst.		Geen actie	De ingestelde grondkoers aanpassen
NAV	In elke modus: selecteer de optie NAV in de moduslijst.		Geen actie	Geen actie

→ **Opmerking:** \* Deze modus is alleen beschikbaar als het boottype is ingesteld op SAIL.