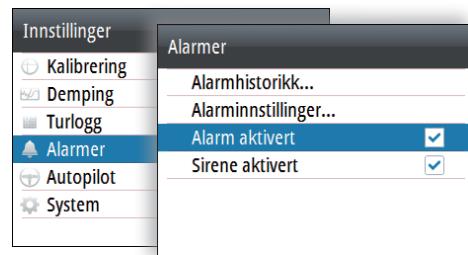
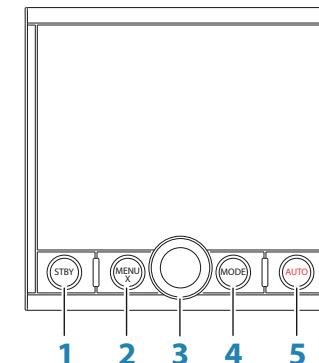
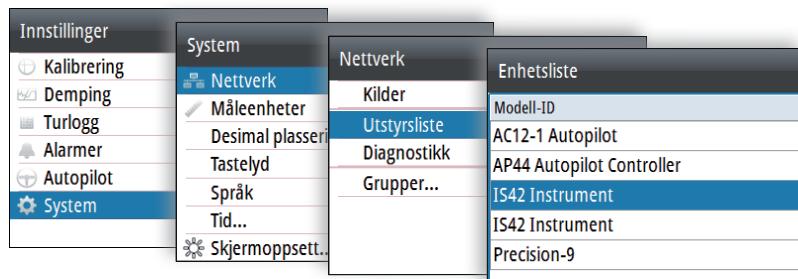



**Bekrefte alarmene**

Du bekrefter alarmer ved å trykke på roteringsknotten. Det vises en påminnelse ved gitte intervaller så lenge alarmforholdet er til stede.

Aktiver alarmsystemet og alarmsirenene**Åpne enhetslisten**

1	STBY tasten Trykk for å sette autopiloten i standby-modus.
2	MENU/X tasten Uten noen aktiv meny: <ul style="list-style-type: none">• Trykk for å vise menyen Innstillingar• Hold inne for å vise dialogboksen for skjermoppsett I meny og dialogboks: <ul style="list-style-type: none">• Trykk for å gå tilbake til forrige nivå i menyen eller lukke en dialogboks
3	Roteringsknott I meny og dialogboks: <ul style="list-style-type: none">• Drei for å flytte opp og ned i menyer og dialogbokser• Drei for å justere en verdi• Trykk for å velge et menyalternativ og for å gå til neste nivå i menyen I FU-modus: <ul style="list-style-type: none">• Drei for å angi rorvinkel I AUTO-, Ingen avdrift- og Wind-modus: <ul style="list-style-type: none">• Drei for å endre angitt retning /angitt kurs / angitt vindvinkel
4	MODE tasten Trykk for å vise moduslisten
5	AUTO tasten Trykk for å sette autopiloten i AUTO-modus

Autopilotsiden

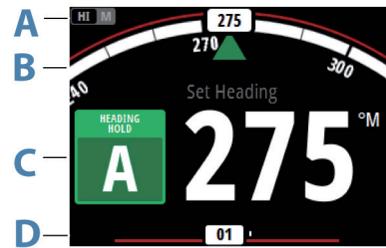

Innholdet varierer etter aktiv modus. Alle modi omfatter følgende:

- Modus for respons (AC12N/AC42N/SG05) / profil (NAC-2/NAC-3) (**A**)
- Retningsindikator, analog og digital (**B**)
- Angivelse av autopilotmodus (**C**)
- Rorindikator, analog og digital (**D**)


Skjermoppsett



Når feltet for nivå på bakgrunnsbelysning er aktivt, fører de neste trykkene på **MENU**-tasten til at nivået på bakgrunnsbelysningen justeres ned i trinn på 30 %.

Velge en autopilot-modus ved hjelp av MODE-tasten

Trykk på **MODE**-tasten, og velg ønsket alternativ fra moduslisten.

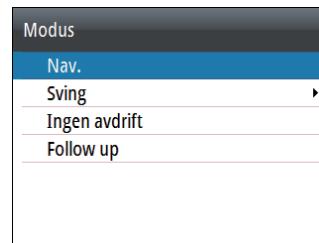

Autopilot-modi

Modus	Aktiver	Modusskjerm	Betjeningshjul
	Trykk på	Roter	
Standby			Bytt til FU-modus Ingen handling
Oppfølging	Fra hvilken som helst modus: Velg alternativet for oppfølging i moduslisten. Fra standby-modus: Trykk på rotering-sknotten.		Ingen handling Angi rorvinkelen
AUTO			Ingen handling Juster den angitte retningen
Vind*	Fra AUTO-modus: Velg Wind-alternativet i moduslisten		Ingen handling Juster angitt vind
NoDrift (Ingen avdrift)	Fra AUTO-modus: Velg alternativet for ingen avdrift i moduslisten.		Ingen handling Juster den angitte kurven
NAV	Fra hvilken som helst modus: Velg NAV-alternativet i moduslisten.		Ingen handling Ingen handling

→ **Merknad:** * Modusen er bare tilgjengelig når båttypen er satt til SAIL (Seil).