



Confirmar alarmes

Confirme os alarmes premindo o botão rotativo. É apresentado um lembrete em intervalos regulares enquanto existir a condição do alarme.


Ativar o sistema de alarmes e a sirene do alarme

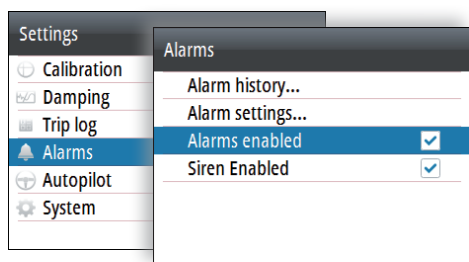

Aceder à lista de dispositivos

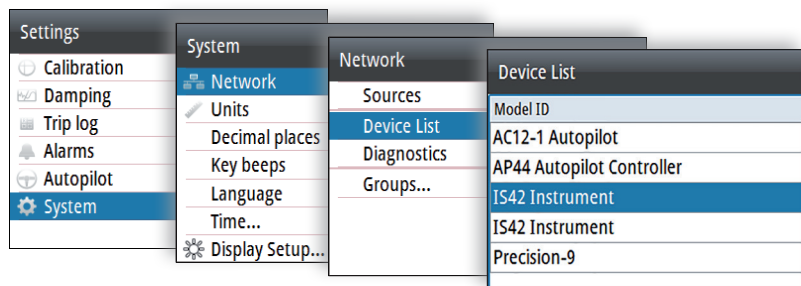


Manual de consulta rápida

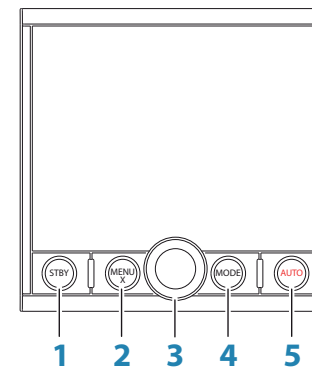

1	<p>Tecla STBY Prima para colocar o piloto automático no modo de espera.</p>
2	<p>Tecla de MENU/X Sem qualquer menu ativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prima para aceder ao menu Settings (Definições) • Prima sem soltar para visualizar a caixa de diálogo Display setup (Configuração do ecrã) <p>Funcionamento dos menus e das caixas de diálogo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prima para voltar ao nível de menus anterior ou para sair de uma caixa de diálogo
3	<p>Botão rotativo Funcionamento dos menus e das caixas de diálogo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rode para se deslocar para cima ou para baixo nos menus e caixas de diálogo • Rode para ajustar um valor • Prima para seleccionar uma opção do menu e aceder ao nível de menus seguinte <p>No modo de seguimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rode para definir ângulo do leme <p>Nos modos automático, Sem deriva e de vento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rode para alterar a direção definida/percurso definido/ângulo do vento definido
4	<p>Tecla MODE Prima para visualizar a lista de modos</p>
5	<p>Tecla AUTO Prima para colocar o piloto automático no modo automático</p>


Página do piloto automático

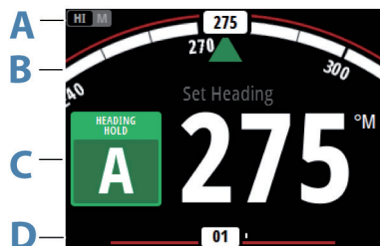

O conteúdo varia de acordo com modo ativo. Todos os modos incluem:

- Modo de resposta (AC12N/AC42N/SG05)/perfil (NAC-2/NAC-3) (A)
- Indicador de direção, analógico e digital (B)
- Indicação do modo de piloto automático (C)
- Indicador do leme, analógico e digital (D)


Configuração do ecrã

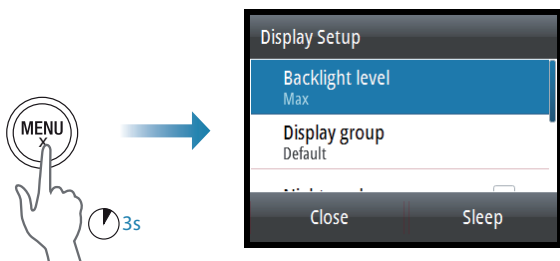

Quando o campo do nível de retroiluminação estiver ativo, as pressões subsequentes na tecla de **MENU** ajustam o nível da retroiluminação em passos de 30%.

Selecionar um modo de piloto automático utilizando a tecla MODE

Prima a tecla **MODE** e selecione a opção relevante a partir da lista de modos.

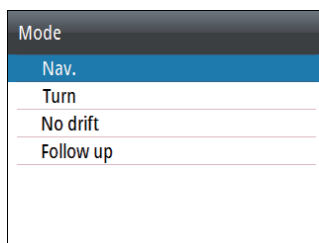

Modos do piloto automático

Modo	Ativar	Ecrã do modo	Botão rotativo	
			Premir	Rodar
Em espera			Mudar para Modo de seguimento	Sem ação
Seguimento	A partir de qualquer modo: selecione a opção de seguimento na lista de modos. A partir do modo de espera: prima o botão rotativo.		Sem ação	Definir o ângulo do leme
AUTOMÁTICO			Sem ação	Ajustar a direção definida
Vento*	A partir do modo automático: selecione a opção Wind (Vento) na lista de modos		Sem ação	Ajustar o vento definido
Sem deriva	A partir do modo automático: selecione a opção Sem deriva na lista de modos.		Sem ação	Ajustar o percurso definido
NAV	A partir de qualquer modo: selecione a opção de navegação na lista de modos		Sem ação	Sem ação

➔ **Nota:** * O modo só se encontra disponível quando o tipo de embarcação está definido como SAIL (Vela).